


**UPOZORNĚNÍ!!! AKTUALIZOVANÉ POKYNY
– PONECHEJTE PRO NASTAVENÍ DIFUZÉRU!
(malé pokyny na obalu ignorujte)**

**Merida
AROMA**

Elektronický Aroma Difuzér MERIDA AROMA

GJB705 - bílý
GJC705 - černá

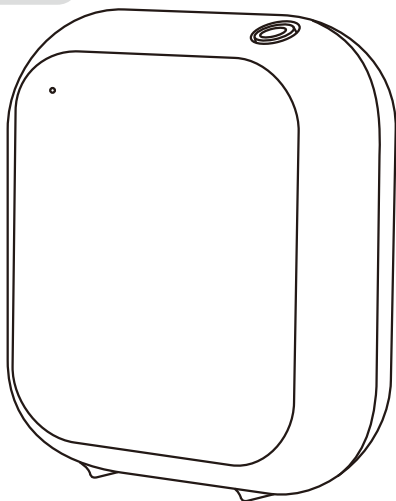

Návod k použití

Merida Hradec Králové, s.r.o.
Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
www.merida.cz

Opatření

1. Po instalaci udržíte difuzér svisle. Nenaklánějte jej ani neotáčejte vzhůru nohama dolů, aby nedošlo k úniku esenciálního oleje a poškození jednotky.
2. Používejte pouze originální napájecí zdroj. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely a zástrčky, jelikož to může ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár.
3. Neodšroubovujte vnitřek jednotky, aby nedošlo k poškození. Pokud difuzér nefunguje správně, obraťte se na prodejní servis.
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním silně netřeste, protože to může způsobit poškození nebo poruchy.

Technická data

Rozměry: výška: 160 / šířka: 140 / hloubka: 63 mm
Hmotnost produktu: 450 g
Režim napájení: tři alkalické baterie R20 (velikost D) nebo síťový adaptér
Účinnost: plný efekt vůně v místnostech do 170 m³
Spotřeba esenciálního oleje: v režimu továrního nastavení jedna náplň MERIDA AROMA 150 ml vystačí na cca. 6 měsíců používání, v závislosti na teplotě a vlhkosti.
Hlučnost: 35 dbA
Instalace: nástěnná nebo volně stojící

Obsah balení



Elektronický
Aroma
Difuzér




Klíček



Síťový adaptér,
napájecí kabel



Nástěnné hmoždinky,
Bezpečnostní šroubky




Rozprašovací hlavice
s filtrem





Manuál s
instrukcemi

Montáž/instalace na stěnu

1. Přišroubujte montážní desku ke stěně pomocí dodaných hmoždinek.
2. Umístěte difuzér na háčky montážní desky.
3. Zajistěte zařízení proti krádeži utažením bezpečnostního šroubku.

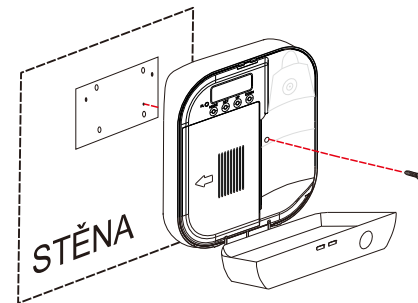


Popis zařízení

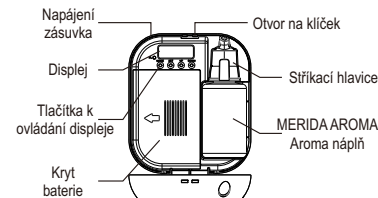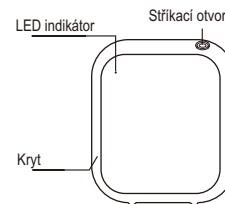

Instrukce


1. Vložte klíč do klíčové díry a otevřete kryt.
2. Vložte tři alkalické baterie R20 (velikost D) nebo připojte zařízení k napájení.
3. Nastavte provozní režim difuzéru.
4. Odstraňte ochrannou fólii.
5. Zavěste zařízení na zeď nebo jej položte na povrch.
6. Nasaďte rozprašovací hlavu/dávkovací koncovku na náplň MERIDA AROMA a umístěte ji v difuzéru.
7. Zavřete kryt; difuzér bude fungovat podle nastaveného režimu.

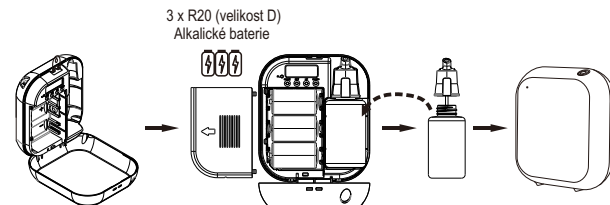

Nastavení

⚠ **POZNÁMKA!** Před programováním difuzéru vyjměte MERIDA AROMA náplň, aby se zabránilo úniku esenciálního oleje nebo náhodnému rozstříknutí.

Vložte baterie do zařízení, uzavřete přihrádku na baterie krytem nebo připojte zařízení k napájecímu zdroji. LCD obrazovka se zapne přibližně na dobu deset sekund (může být aktivován rozstřík).

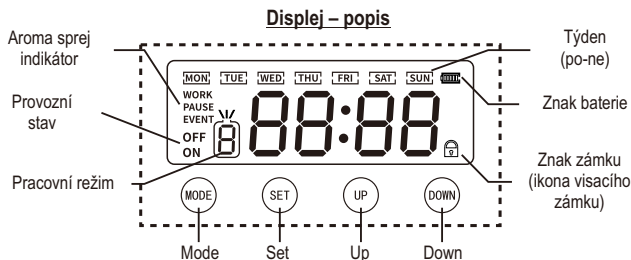

Nastavení času

Chcete-li aktivovat obrazovku displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona visacího zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu přibližně 5 sekund pro odemknutí zařízení (ikona visacího zámku zmizí). Stiskněte znovu tlačítko SET (krátce - 1 sekunda) a začnou blikat hodiny. Použijte UP (nahoru) nebo DOWN (dolů) pro nastavení správné hodiny, poté stiskněte tlačítko SET ještě jednou pro uložení zvolené hodiny. Začnou blikat minuty. Pro nastavení správné minuty použijte tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů), pak znovu stiskněte tlačítko SET pro uložení zvolených minut. Dále začne blikat den v týdnu. Pro správné nastavení použijte tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů), poté stiskněte tlačítko SET pro dokončení nastavení času (může začít rozstřík).

Nastavení provozních režimů

Zařízení lze nastavit tak, aby fungovalo v 5 různých režimech. Každý režim určuje dny týdne, hodiny provozu a frekvence difuzéru.

Sílu aroma spreje lze upravit nastavením doby trvání každé vůně, stříkací cyklus od 5 do 15 sekund a doba pauzy mezi cykly od 90 sekund (1,5 min.) až 900 sekund (15 min.).

Režim továrního nastavení je následující: práce každý den od 8:00 do 22:00, sprej na 10 sekund a pauza na 450 sekund (7,5 min.).

⚠ **POZNÁMKA!** Doporučuje se zachovat tovární režim provozu, tj. 10 sec. sprej a 7,5 min. pauza. Toto nastavení pracuje na 50 % maximální účinnosti difuzéru. Upravte tato nastavení, pokud je shledáte nedostatečnými. Intenzitu spreje můžete podle potřeby buď snížit nebo zvýšit.

Chcete-li aktivovat obrazovku displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona visacího zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu přibližně 5 sekund pro odemknutí zařízení (ikona visacího zámku zmizí).

Změna továrního provozního režimu.

Stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí čas aktivace továrního provozu režim **EVENT ON [1]** a 08:00 čas začne blikat. Pro nastavení hodiny použijte tlačítko UP nebo DOWN. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a začnou blikat minuty. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte minuty. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a první den v týdnu MON (po-ne) začne blikat. Pro zaškrtnutí nebo vynechání dne použijte tlačítko UP. **MON** - bez závorek - přeskochit den v týdnu, **MON** - se závorkami - přijímáme den v týdnu. Pomocí tlačítka DOWN přejděte na další den v týdnu a použijte opět tlačítko UP pro kontrolu nebo vynechání následujícího dne. Po výběru požadovaných dnů (bliká den v týdnu) stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí čas vypnutí továrního provozního režimu **EVENT OFF [1]** a čas začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a začnou blikat minuty. Použijte UP nebo tlačítko DOWN pro nastavení minut. Jakmile je čas vypnutí nastaven (bliká minuta nebo hodina) stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí tovární provozní režim spreje - 10 sekund **EVENT ON [1]**. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas (5 - 15 sekund). Jakmile doba trvání rozstříku je nastavena, stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí pauza v továrním režimu 450 sekund (7,5 min.)

PAUSE EVENT [1] Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou dobu pauzy (90 - 900 sek, tj. 1,5 - 15 min.). Pokud nepotřebujete nastavit další provozní režim, nemačkejte žádná tlačítka. Programovací režim se automaticky vypne a difuzér bude připraven pro provoz.

⚠ **POZNÁMKA!** Stisknutím tlačítka MODE zahájíte nastavování dalšího režimu provozu.

⚠ **POZNÁMKA!** Pokud má aroma program pokrýt půlnoc (00:00), dva programy musí být nastaveny: první do 23:59 a druhý od 00:00.

⚠ **POZNÁMKA!** Obrazovka displeje se automaticky uzamkne po jedné minutě nečinnosti.

Obnovit tovární nastavení

Chcete-li aktivovat obrazovku displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona visacího zámku) stiskněte tlačítko SET na přibližně 5 sekund pro odemknutí zařízení (ikona visacího zámku zmizí). Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi 5 sekund.

Vypínání zařízení

Chcete-li aktivovat obrazovku displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona visacího zámku) stiskněte tlačítko SET na přibližně 5 sekund pro odemknutí zařízení (ikona visacího zámku zmizí). Stiskněte tlačítko UP na přibližně 5 sekund k vypnutí difuzéru. Na displeji se zobrazí OFF. Chcete-li zapnout difuzér, stiskněte tlačítko znovu tlačítko UP. Na displeji se zobrazí ON.

Spotřeba baterie

Když zařízení funguje správně, modrá LED bliká. Když jsou baterie vybité, LED bliká červeně a jsou potřeba vyměnit. Když se baterie vymění, nastavení difuzéru se uloží a není nutné žádné přeprogramování.

Odstraňování problémů

Pokud je vůně příliš silná, můžete zkrátit dobu trvání rozstříku vůně, prodloužit pauzu mezi rozstřikem nebo upravit obě nastavení.

Pokud vůně není dostatečně silná, můžete dobu trvání rozstříku vůně prodloužit, zkrátit pauzu mezi postřiky nebo upravit obě nastavení.

Pokud neucítíte žádnou vůni, zkontrolujte prosím následující:

1. Ujistěte se, že jsou správně nastaveny provozní režimy pro rozprašování vůně.
2. Zkontrolujte, zda není náplň vonné látky prázdná.
3. Ujistěte se, že sací trubice v lahvičce není ucpaná nebo nevypadla z hlavičky spreje.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím prodejce a poskytovatele služeb.

Záruka

Na zařízení se vztahuje dvouletá záruka od data nákupu. Záruka se vztahuje pouze na originální náplně MERIDA AROMA.

PRÁVIDLA PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ SOUKROMÝMI UŽIVATELI V EVROPSKÉ UNII.

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponenty, které jsou recyklovatelné a znovu použitelné. Symbol přeškrtnutého kola popelnice označuje, že se výrobek řídí evropskou směrnicí 2002/96/ES Parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Když produktu skončí jeho životnost, měli by jej majitelé a uživatelé odnést na určené sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Pro více informací o likvidaci elektrických a elektronických zařízení se obraťte na místní likvidaci komunálního odpadu, službu nebo prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Správný sběr a likvidace použitých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí a předcházet potenciálu nebezpečí pro veřejné zdraví.

