

NÁVOD K OBSLUZE



Elektronický difuzér vůně

Symbol GJA707



Scent marketing



Android system






IOS system

Pokud nemůžete naskenovat QR kód, vyhledejte **Scent Marketing** v aplikaci Google Play nebo App Store.

1. Technické údaje


Model	A316
Rozměry	575 x 148 x 107 mm
Objem lahve	1000 ml
Napájení	12V / 2A
Výkon	11W
Pokrytí	900 m ³
Hmotnost	3,6 kg
Materiál	nerezová ocel, sklo, plast

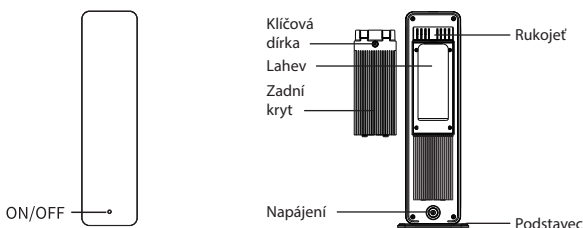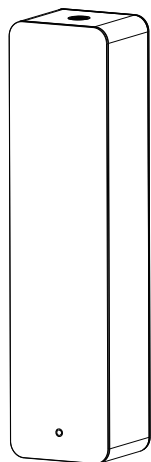


2. Nastavení přes Bluetooth

Vyhledejte aplikaci **Scent Marketing** v Google Play nebo v App Store.


Poznámka: Ujistěte se, že je zapnutá funkce určování polohy a Bluetooth na mobilním telefonu.

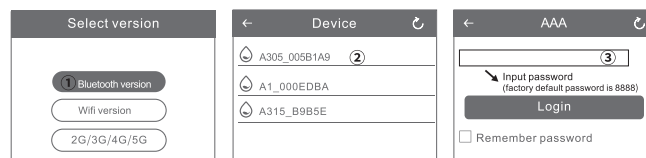

1. Otevřete Scent Marketing a vyberte verzi Bluetooth.
2. Zvolte své zařízení.
3. Zadejte tovární heslo 8888 a stiskněte tlačítko Login.

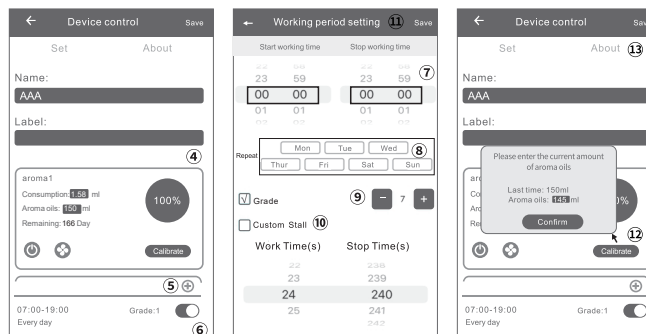


4. V záložce Device Control (Ovládání zařízení) můžete změnit název zařízení a zadat název difuzéru. **POZNÁMKA:** Po každé změně stiskněte tlačítko „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu displeje.
5. Přidejte provozní rozvrh stisknutím tlačítka „+“. Chcete-li rozvrh odstranit, přejděte prstem doleva.
6. Stisknutím přepínače zapnete/vypnete libovolný rozvrh.
7. V záložce Working period setting (Nastavení provozní doby) nastavte „Start working time“ (Čas zahájení) a „Stop working time“ (Čas ukončení) provozu difuzéru, např. od 8:00 do 22:00.
8. Vyberte dny v týdnu, kdy chcete, aby difuzér fungoval (dny provozu jsou označeny modře).
9. V možnosti Grade stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro zvýšení nebo snížení intenzity vůně. K dispozici je 20 výchozích úrovní: od G1 (15s aktivní provoz a 300s přestávka) až po G20 (300s aktivní provoz a 15s přestávka).
10. Zaškrtněte políčko „Custom“ pro nastavení vlastní, individuální doby aktivního provozu, „Work Time“ a délky pauzy „Stop Time“.
11. Stiskněte tlačítko „Save“ pro uložení nastavení.
12. Stiskněte tlačítko „Calibrate“ (kalibrovat) pro odhadnutí doby použitelnosti nalitého oleje. Doporučuje se kalibrovat po alespoň 10 dnech používání. Před zahájením kalibrace zkontrolujte množství oleje v lahvičce. Zadejte aktuální množství vonného oleje a poté stiskněte „Confirm“ pro automatickou aktualizaci dávkování a nastavení.
13. Změňte tovární heslo na kartě „About“ v sekci Device Control (Ovládání zařízení).

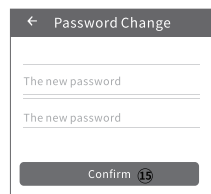




15. Zadejte nové čtyřmístné heslo a poté klikněte na tlačítko „Confirm“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud zapomenete heslo, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund pro obnovení továrního nastavení. Tovární heslo je 8888.


3. Nastavení přes Wi-Fi

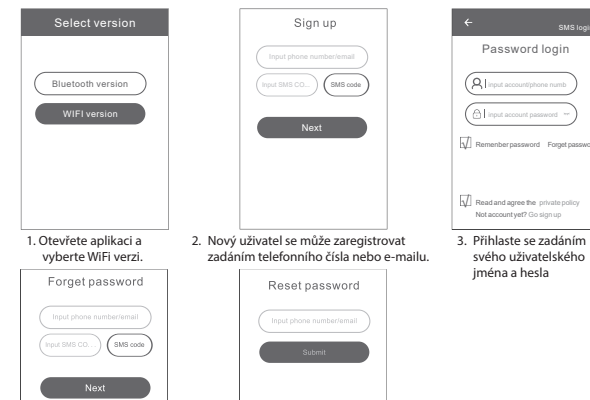

1. Otevřete aplikaci a vyberte Wi-Fi verzi.
2. Nový uživatel se může zaregistrovat zadáním telefonního čísla nebo e-mailu.
3. Přihlaste se zadáním svého uživatelského jména a hesla.
4. Pokud zapomenete heslo, zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro ověření účtu.
5. Heslo můžete resetovat.

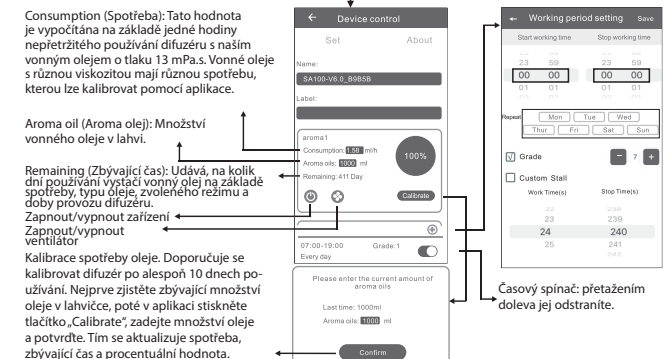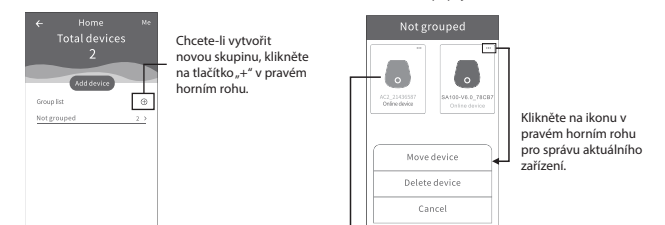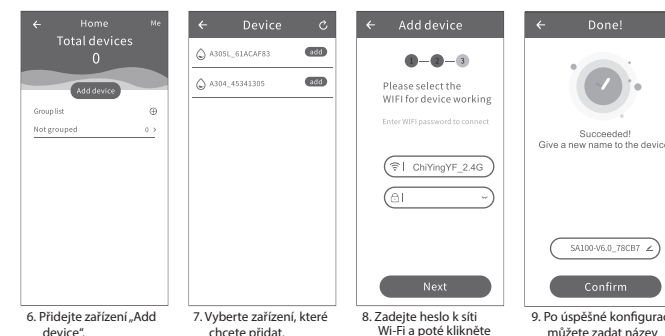

4. Instalace

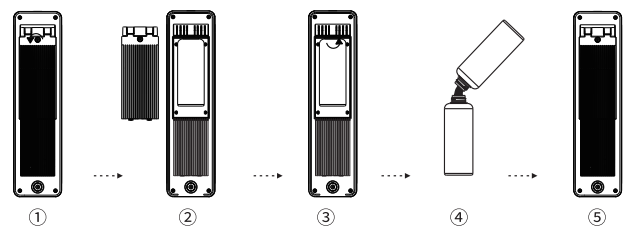

- 1. Otevřete zadní kryt pomocí klíče.
- 2. Odejměte zadní kryt a vyjměte lahev.
- 3. Odšroubujte víčko lahve.
- 4. Nalijte vonný olej do lahve.
- 5. Důkladně uzavřete lahev víčkem, lahev vraťte zpět do zařízení, vložte zpět zadní kryt a pomocí klíče uzamkněte.


Způsob instalace:

Volně stojící:



Pomocí čtyř dodaných šroubů připevněte podstavec ke spodní části zařízení, kde jsou k tomu určené otvory.


Vrtání do stěny:

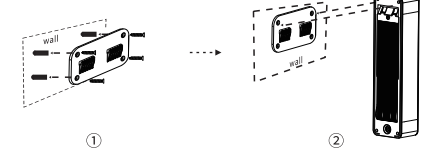

- 1. Připevněte držák ke zdi pomocí 4 šroubů.
- 2. Zavěste zařízení.

5. Místo použití

Místa použití: hotely, konferenční místnosti, supermarket, výstaviště, kamenné prodejny, spa, obchodní prostory nebo jiná místa, kde chceme vylepšit zážitek z prostoru a zanechat tak příjemný dojem z místa.

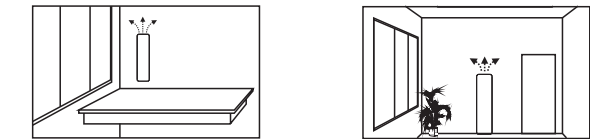

6. Intenzita vůně a spotřeba

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Consumption(g/h)
G1	15s	300s	0.13
G2	15s	150s	0.40
G3	20s	120s	0.75
G4	20s	85s	0.95
G5	25s	80s	1.10
G6	30s	75s	1.41
G7	30s	60s	1.58
G8	30s	50s	1.84
G9	30s	40s	2.00
G10	30s	33s	2.23
G11	33s	30s	2.54
G12	40s	30s	2.87
G13	50s	30s	3.40
G14	60s	30s	3.68
G15	75s	30s	4.20
G16	80s	25s	4.24
G17	85s	20s	4.50
G18	120s	20s	4.71
G19	150s	15s	4.80
G20	300s	15s	5.00
Customize	5-500s	5-500s	—

▲ Increase the grade ▼ Decrease the grade

Poznámka:

- 1. Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Rozdíly ve spotřebě vonných olejů mohou být způsobeny použitím olejů s různou viskozitou.
- 2. Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat vonné oleje s viskozitou pod 30 mPa.s. Optimální provozní teplota zařízení je 25 °C.

7. Upozornění

Dodržujte prosím pokyny pro bezpečné používání produktu:

- Nerozebírejte ani neopravujte zařízení sami. V případě poruchy kontaktujte servis.
- Nepoškozuje napájecí kabel například ohýbáním, trháním, nadměrným zatížením či stříháním. Nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než ke kterým je určen
- Nepoužívejte poškozenou nebo nevhodnou zástrčku a zásuvku. V případě bouřky zařízení nepoužívejte a nemanipulujte s napájecím kabelem, abyste předešli riziku poškození přepětím.
- Nedotýkejte se kabelu ani krytu zařízení v případě podezření na elektrický zkrat nebo výboj.
- Nerozebírejte zařízení pod proudem.

8. ⚠ Varování

- 1. Udržujte zařízení ve svislé poloze. Naklonění nebo převrácení může způsobit rozlití vonného oleje a poškodit tak zařízení.
- 2. Neprovádějte sami úpravy, demontáže ani opravy zařízení. V případě jakékoli poruchy zařízení se obraťte na svého prodejce.
- 3. Zařízení nefunguje, pokud není nastaven žádný provozní režim.
- 4. Když je zařízení v uzamčeném stavu, tlačítko nebude fungovat a na displeji se nebude nic zobrazovat.

9. Odstraňování problémů

Než požádáte o opravu zařízení, zkuste nejprve diagnostikovat problémy na základě následujících pokynů.

Problém	Řešení
Difuzér neuvolňuje vonný olej	- zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté - provozní program zařízení pravděpodobně není nastaven - čerpadlo může být poškozené, vyměňte jej za nové - zkontrolujte, zda není uvolněná trubice difuzéru
Nízká intenzita uvolňování vonného oleje	- rozprašovací hlavice může být ucpaná, vyčistěte ji alkoholem nebo ji vyměňte za novou - těsnění může být poškozené/uvolněné - zkontrolujte, zda není uvolněná trubice difuzéru
Únik oleje	- zkontrolujte, zda je lahvička bezpečně umístěna v difuzéru a je důkladně uzavřená - těsnění v rozprašovací hlavici může být poškozené nebo uvolněné
Přelití oleje	- rozprašovací hlavice může být poškozená, vyměňte ji za novou - zkontrolujte, zda je zařízení ve svislé poloze
Neobvyklý zvuk	- čerpadlo může být uvolněné, prosím, znovu jej utáhněte - čerpadlo může být poškozené, prosím, vyměňte ho za nové

10. Čištění zařízení

Zařízení byste měli vyčistit, pokud:

- máte v úmyslu vyměnit vonný olej
- zaznamenáte sníženou intenzitu vonného oleje

Čištění:

- naplňte čistou lahvičku přibližně 15 % technického lihu a spusťte difuzér na 5 minut, aby se pročistil
- odvědujte rozprašovací hlavici a lahvičku