




Elektroniczny dyfuzor zapachów MERIDA AROMA

GJB706 - biały
GJC706 - czarny

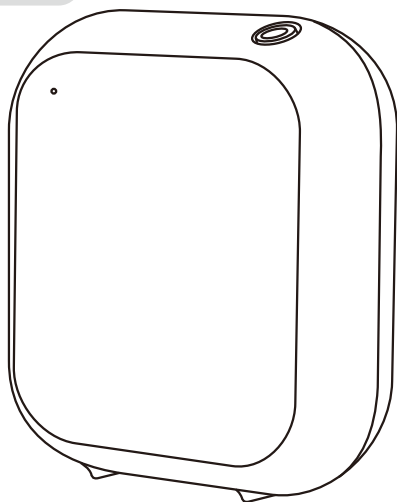

Instrukcja obsługi

Merida Sp. z o.o.
Aleja Karkonoska 59
53-015 Wrocław
www.merida.com.pl

⚠ Środki ostrożności

1. Urządzenie należy pozostawiać w pozycji pionowej i nie przechylać, ani nie odwracać, aby uniknąć rozlania olejku zapachowego i uszkodzenia urządzenia.
2. Używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem. Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających i wtyczek. Ich użycie może zagrozić bezpieczeństwu użytkowników lub spowodować pożar.
3. Nie rozkręcać wnętrza urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń. Jeśli praca urządzenia jest nieprawidłowa, należy skonsultować się ze sprzedawcą.
4. Podczas pracy urządzenia nie należy go demontować, ani energicznie nim potrząsać, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę lub uszkodzenie.

Dane techniczne

Wymiary: wys.: 160 / szer.: 140 / gł.: 63 mm

Masa: 450 g

Zasilanie: 3 baterie R20 (rozmiar D) alkaliczne (np. VARTA Industrial Pro) lub przez zasilacz sieciowy (5V/1A)

Skuteczność: pełny efekt zapachowy w pomieszczeniach o kubaturze do 170 m³
Zużycie olejku zapachowego: w fabrycznym trybie działania jeden wkład zapachowy MERIDA AROMA 150 ml wystarczy na około 6 miesięcy użytkowania, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Natężenie dźwięku: 35 dbA. Instalacja: montaż naścienny lub wolnostojący

W opakowaniu




Elektroniczny
dyfuzor
zapachów




Cluczyk



Zasilacz sieciowy (5V/1A),
przewód zasilający



Kołki z wkrętami
Śruba zabezpieczająca



Głowica rozpylająca
z filtrem w rurce



Instrukcja
obsługi

Części zamienne




Dysza rozpylająca




Uszczelka głowicy
rozpylającej

Montaż na ścianie

1. przykręć płytkę montażową do ściany z wykorzystaniem załączonych wkrętów z kołkami
2. zawieś dyfuzor na zaczepach płytki montażowej
3. urządzenie można ochronić przed kradzieżą przykręcając śrubę zabezpieczającą

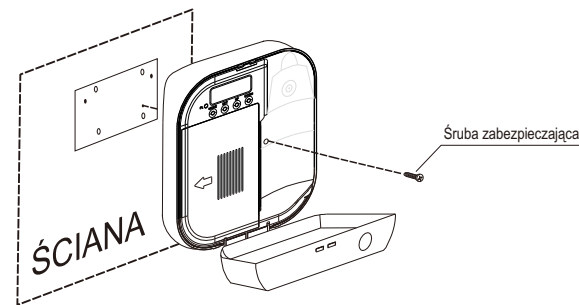

Opis urządzenia

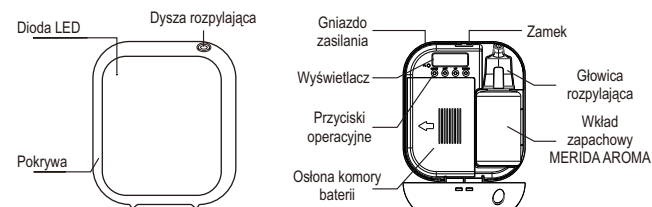


Instrukcja obsługi

1. Otwórz kluczykiem pokrywę urządzenia
2. Włóż trzy baterie alkaliczne R20 (rozmiar D) lub podłącz urządzenie do zasilania.
3. Ustaw pożądany tryb działania
4. Usuń folię ochronną
5. Zawieś na ścianie lub postaw urządzenie
6. Nakręć głowicę rozpylającą na wkład zapachowy MERIDA AROMA i umieść w urządzeniu.

⚠ UWAGA! Głowicę należy wkładać pod kątem prostym. Włożenie głowicy pod innym kątem może spowodować wciśnięcie gumowej uszczelki, a w konsekwencji brak rozpylania olejku.


7. Zamknij pokrywę; urządzenie będzie działać zgodnie z ustawionym trybem działania.

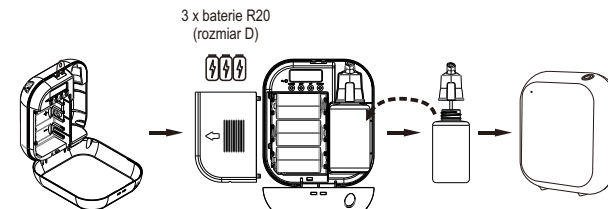

Ustawienia

⚠ UWAGA! Przed przystąpieniem do programowania dyfuzora należy wyjąć wkład zapachowy MERIDA AROMA, w celu uniknięcia rozlania oleju zapachowego lub przypadkowego rozpylenia.

Umieść baterie w urządzeniu, zamknij komorę baterii osłoną lub podłącz urządzenie do zasilacza sieciowego. Ekran LCD włączy się na ok. 10 sekund (może włączyć się rozpylenie).

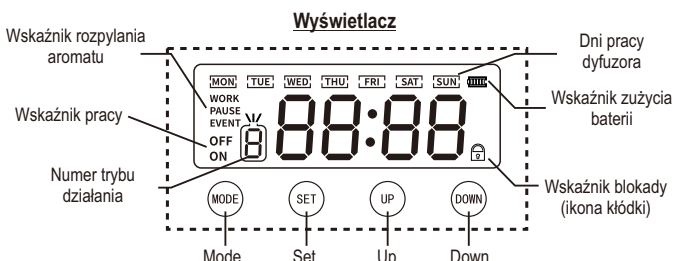

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DYFUZORA ZA POMOCĄ PANELU STERUJĄCEGO

Ustawienie godziny i dnia tygodnia.

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady urządzenia (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować urządzenie (ikona kłódki zniknie). Naciśnij powtórnie przycisk SET (krótko - 1 sekundę) - zacznie migać godzina, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwą godzinę, naciśnij kolejny raz przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwe minuty, naciśnij powtórnie przycisk SET - zapiszą się minuty i zacznie migać dzień tygodnia, przyciskiem UP lub DOWN ustaw właściwy dzień, naciśnij przycisk SET - ustawienie godziny zostało zakończone (może włączyć się rozpylenie).

Ustawienie trybu działania

Urządzenie pozwala na ustawienie 5 trybów działania. Tryb działania określa dni tygodnia, godzinę i częstotliwość pracy dyfuzora.

Intensywność rozpylenia aromatu ustala się przez określenie czasu trwania rozpylenia w zakresie od 5 do 15 sek. - przy zasilaniu bateriami lub od 5 do 30 sek. przy zasilaniu z sieci i czasu trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami w zakresie od 120 sek. (2 min.) do 900 sek. (15 min.).

Fabrycznie ustawiony jest tryb działania: praca we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 8:00 - 22:00 z intensywnością 10 sek. rozpylenia i 450 sek. (7,5 min.) przerwy.

⚠ UWAGA! Rekomendujemy pozostawienie fabrycznego trybu działania, tzn. 10 sek. rozpylenia i 7,5 min. przerwy, jest to 50% maksymalnej skuteczności dyfuzora. Dopiero, gdy okaże się, że ustawienia są nieodpowiednie, należy je zmodyfikować, zmniejszając lub zwiększając intensywność rozpylenia.

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie).

Zmiana fabrycznego trybu działania.

Naciśnij przycisk MODE zostanie wyświetlony godzina włączenia fabrycznego trybu działania **EVENT ON** [1], godzina 08:00 zacznie migać. Przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną godzinę, naciśnij przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną minutę, naciśnij przycisk SET - zapiszą się minuty i zacznie migać pierwszy dzień tygodnia - MON. Przyciskiem UP zaznacz lub pomiń pożądaną dni działania urządzenia: **MON** - bez nawiasu - pomijamy dzień tygodnia; **(MON)** - z nawiasem - akceptujemy dzień tygodnia. Przyciskiem DOWN przechodzi się do kolejnego dnia tygodnia i ponownie przyciskiem [UP] zaznacza się lub pomija kolejny dzień. Gdy pożądaną dni zostały zaznaczone (dzień tygodnia miga) naciśnij przycisk MODE zostanie wyświetlona godzina wyłączenia fabrycznego trybu działania - 22:00 **EVENT OFF** [1], a godzina wyłączenia będzie migać. Przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną godzinę, naciśnij przycisk SET - zapisze się godzina i zaczną migać minuty, przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną minutę. Gdy czas wyłączenia będzie ustawiony (minuta lub godzina miga) naciśnij przycisk MODE. Wyświetli się czas trwania fabrycznego trybu działania rozpylenia - 10 sek.. **WORK EVENT** [1], przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną czas (5 - 15 sek. zasilanie bateriami / 5 - 30 sek. zasilanie z sieci). Gdy czas trwania rozpylenia będzie ustawiony, naciśnij przycisk MODE, wyświetli się czas trwania przerwy fabrycznego trybu działania - 450 sek., czyli 7,5 min. pomiędzy rozpyleniami aromatu **PAUSE EVENT** [1] przyciskiem UP lub DOWN ustaw pożądaną czas przerwy (120 - 900 sek. czyli 2 - 15 min.).

Jeśli ustawienie kolejnego trybu działania nie jest potrzebne - nie naciskaj żadnych przycisków - tryb programowania wyłączy się automatycznie a dyfuzor będzie gotowy do pracy. Jeśli zapach jest zbyt intensywny można skrócić czas trwania rozpylenia aromatu, albo wydłużyć czas trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami, lub zmienić obydwa ustawienia. Jeśli zapach jest za mało wyczuwalny można wydłużyć czas trwania rozpylenia aromatu, lub skrócić czas trwania przerwy pomiędzy rozpyleniami, albo zmienić obydwa ustawienia.

⚠ UWAGA! Po naciśnięciu przycisku MODE rozpocznie się możliwość ustawienia kolejnego trybu działania.


⚠ UWAGA! Jeśli program zapachowy ma obejmować godzinę 00:00, należy ustawić dwa osobne programy, pierwszy do godz. 23:59 i drugi od godz 00:00.

⚠ UWAGA! Po minucie bezczynności wyświetlacz blokuje się automatycznie.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA DYFUZORA ZAPACHÓW ZA POMOCĄ APLIKACJI NA SMARTFONA - SCENT DIFFUSE


Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest włączenie Bluetooth i lokalizacji.
- Po naciśnięciu [Bluetooth Control] (inne przyciski nie mają zastosowania) wyświetli się lista urządzeń wykrytych przez aplikację, nazwa to nr seryjny dyfuzora (widoczny na spodzie urządzenia).

< Search device

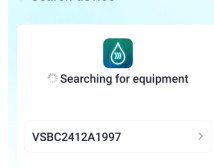


Po kliknięciu w nazwę, aplikacja połączy się z wybranym dyfuzorem.

Uwaga! Po połączeniu automatycznie ustawi się w dyfuzorze godzina i dzień tygodnia.
Na ekranie widoczne są informacje: stan baterii [Battery] lub podłączenie przez zasilacz [DC-Power],

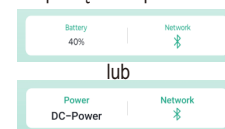

połączenie bluetooth, tryby pracy [Mode I] (patrz: ustawienie trybów pracy).

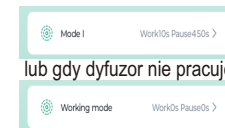




lub gdy dyfuzor nie pracuje

Dyfuzor można wyłączyć / włączyć przyciskiem [Switch]. Przycisk [Screen] odblokowuje panel sterowania dyfuzora (ikona kłódki znika).




Ekran ustawień

W prawym górnym rogu znajduje się ikona ustawień ⚙️ :
- Device Information: wyświetla numer seryjny urządzenia.
- Device Name: **umożliwia nadanie nazwy pomagającej w identyfikacji urządzeń**
- Modify Password: **Zaleca się ustawienie czterocyfrowego indywidualnego hasła, aby postronne osoby nie miały dostępu do ustawień dyfuzora(ów).**

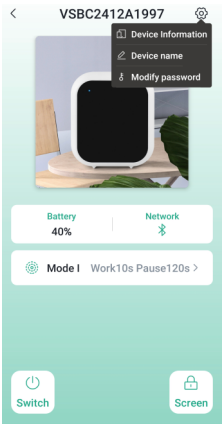
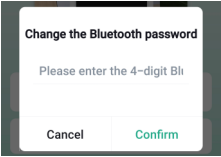
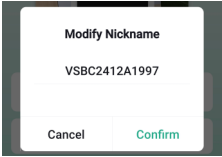


dyfuzora przez zasilacz (5 - 15 sek. zasilanie bateriami / 5 - 30 sek. zasilanie przez zasilacz z sieci). Czas przerwy 120 - 900 sek. czyli 2 - 15 min.
- Przycisk „Save” zapisuje ustawienia.
- Można ustawić 5 trybów pracy, kliknięcie w ikonę [+Add] na ekranie ustawień [Working mode]Ⓜ️ aktywuje kolejny tryb ustawień pracy [Mode II].

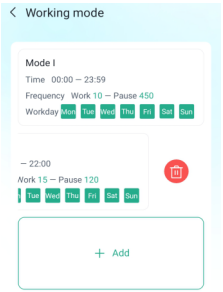


Usunięcie niepotrzebnego trybu pracy.
Na ekranie ustawień [Working mode] należy przesunąć w lewo na ekranie palcem wybrany do usunięcia tryb pracy i nacisnąć ikonę kosza.

Ustawienia trybów pracy

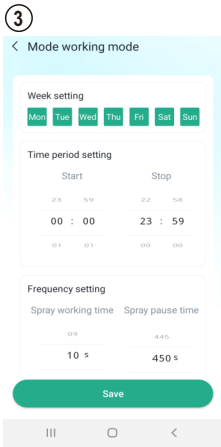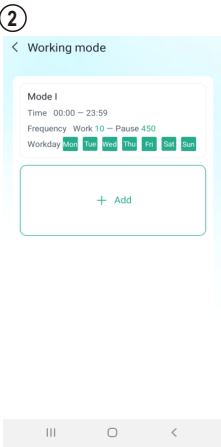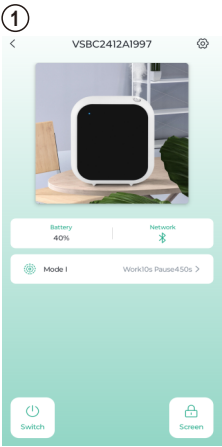

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą panelu sterującego / aplikacji.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie). **Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.**

Przy pomocy aplikacji - należy wstawić nowy tryb pracy, [Working mode] który będzie miał fabryczne ustawienia, przesunąć w lewo na ekranie palcem wybrany do usunięcia tryb pracy i nacisnąć ikonę kosza.

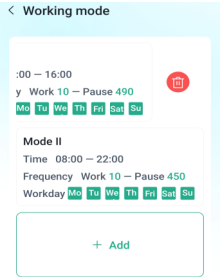

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz. Jeśli wyświetla się znak blokady (ikona kłódki) naciśnij przycisk SET przez ok. 5 sekund, aby odblokować (ikona kłódki zniknie). Naciśnięcie przycisku UP przez ok. 5 sekund wyłączy dyfuzor, na wyświetlaczu pojawi się OFF, ponowne naciśnięcie przycisku UP włączy dyfuzor, na wyświetlaczu pojawi się ON.

Zużycie baterii

Gdy urządzenie działa poprawnie miga niebieska dioda, gdy baterie są bliskie wyczerpania dioda miga na czerwono i należy wymienić baterie. Przy wymianie baterii ustawienia dyfuzora są zapamiętane i nie jest wymagane ponowne programowanie.

Problemy

PROBLEM	DZIAŁANIE
Dyfuzor nie pracuje	1. Sprawdź podłączenie zasilania lub stan baterii. 2. Sprawdź ustawienia trybów działania, czy faktycznie zapach ma być aktualnie rozpylany.
Dyfuzor nie rozpyla zapachu	1. Sprawdź stan zużycia wkładu z olejkim. 2. Sprawdź, czy uszczelka gniazda głowicy w dyfuzorze nie jest wgnieciona lub zdeformowana. 3. Sprawdź, czy rurka podająca olejek nie wypadła z głowicy lub nie jest poluzowana. 4. Wymień dyszę rozpylającą w głowicy – zeskanuj kod QR



Gwarancja

Na urządzenie udzielamy dwuletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. Warunkiem zachowania gwarancji jest stosowanie wyłącznie oryginalnych wkładów MERIDAAROMA.

ZASADY UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ PRYWATNYCH UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.


Zakupiony produkt został zaprojektowany i wykonany z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które mogą być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Oznaczenie symbolem, składającym się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie składowania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Właściciele i użytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktów, po zakończeniu okresu ich użytkowania, powinni oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami utylizacji odpadów miejskich lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Prawidłowe zbieranie i utylizacja zużytych urządzeń przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia publicznego.





Electronic Aroma Diffuser MERIDA AROMA

GJB706- white
GJC706 - black

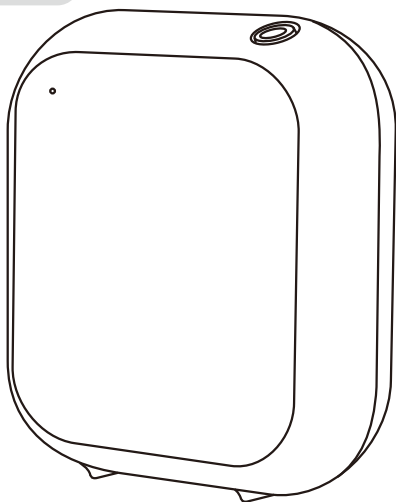

Instruction Manual

Merida Sp. z o.o.
Aleja Karkonoska 59
53-015 Wrocław / POLAND
www.merida.eu

⚠ Precautions

1. After installation, please keep the diffuser vertical. Do not tilt or turn it upside down to avoid essential oil leakage and damage to the unit.
2. Use only the original power supply unit. Do not use damaged power cords and plugs, as it may endanger your safety and cause a fire.
3. Do not unscrew the inside of the unit to avoid damage. If the diffuser is not working correctly, please consult the sales service.
4. When the device is working, please do not disassemble it or shake it vigorously, as this may cause damage or malfunctions.

Technical data

Dimensions: height: 160 / width: 140 / depth: 63 mm
Product weight: 450 g
Power supply mode: three R20 (size D) alkaline batteries (e.g. VARTA Industrial Pro) or the mains adapter (5V/1A)
Effectiveness: full fragrance effect in rooms up to 170 m³
Essential oil consumption: in factory setting mode, one MERIDA AROMA fragrance refill 150 ml is sufficient for approx. 6 months of use, depending on temperature and humidity.
Noise level: 35 dbA. Installation: wall-mounted or free-standing

The packaging contains



Electronic
Aroma
Diffuser




Key



Mains adapter (5V/1A),
Power cord



Wall plugs
Security screw



Spray head with
filter in the tube



Instruction
Manual

Spare parts:




Spraying nozzle




Spray head
gasket

Wall-mounting

1. Screw the mounting plate to the wall using the provided wall plugs.
2. Place the diffuser on the hooks of the mounting plate.
3. Secure the device against theft by tightening the security screw.

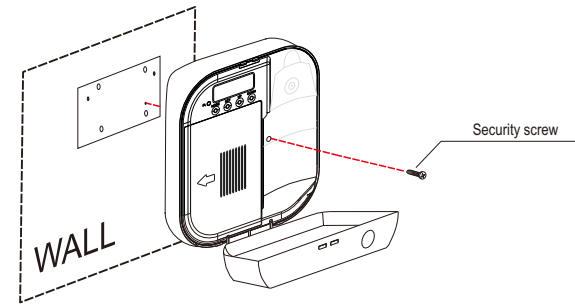

Description of the device

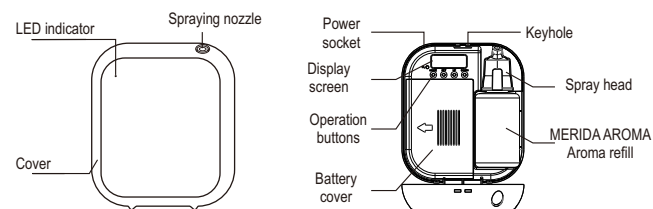


Instruction Manual

1. Insert the key into the keyhole and open the cover.
2. Insert three R20 alkaline batteries (size D) or connect the device to the power supply.
3. Set the operating mode of the diffuser.
4. Remove the protective film.
5. Hang the device on the wall or place it on a flat surface.
6. Attach the spray head to the MERIDA AROMA fragrance refill and place it in the diffuser.

⚠ NOTE! The spray head should be inserted at a right angle. Inserting the head at a different angle may cause the rubber gasket to be depressed, resulting in a lack of oil spray.


7. Close the cover; the diffuser will operate according to the set mode.

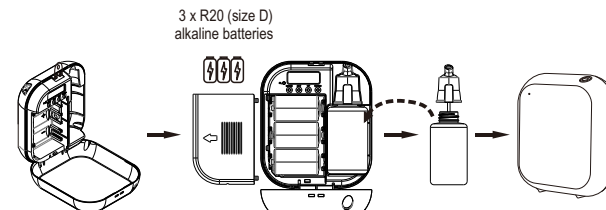

Settings

NOTE! Before programming the diffuser, remove the MERIDA AROMA fragrance refill to avoid essential oil leakage or accidental spraying.

Place the batteries in the device, close the battery compartment with a cover, or connect the device to the power supply. The LCD screen will switch on for approximately ten seconds (spraying may be activated).

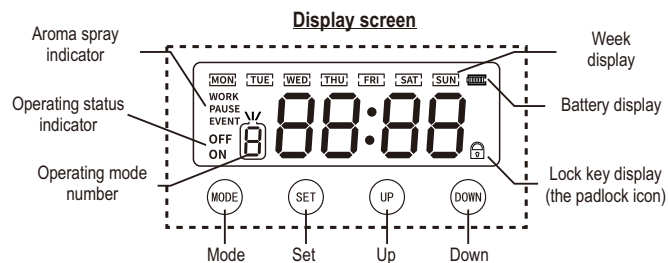

INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING THE DIFFUSER SETTINGS USING THE CONTROL PANEL

Time settings

To activate the display screen, press any button. If the lock sign (padlock icon) is displayed, press the SET button for approximately 5 seconds to unlock the device (the padlock icon will disappear). Press the SET button for 1 second again, and the hour will start to flash. Use the UP or DOWN buttons to set the correct hour, then press the SET button one more time to save the chosen hour. The minutes will start to flash. Use the UP or DOWN buttons to set the correct minutes, then press the SET button again to save the chosen minutes. Next, the day of the week will start to flash. Use the UP or DOWN buttons to set the correct day, then press the SET button to complete the time setting (spraying may start).

Operating modes settings

The device can be set to operate in 5 different modes. Each mode determines the days of the week, hours of operation, and diffuser frequency. The strength of the aroma spray can be adjusted by setting the duration of each fragrance spray cycle from 5 to 15 seconds with battery operation or 5 to 30 seconds with mains operation, and the pause time between 120 seconds (2 min.) and 900 seconds (15 min.). The factory setting mode is as follows: work every day from 8:00 to 22:00, spray for 10 seconds, and pause for 450 seconds (7.5 min.).

NOTE! It is recommended to maintain the factory mode of operation, i.e. 10 sec. spray and 7.5 min. pause. This setting operates at 50% of the maximum diffuser efficiency. Modify these settings if you find them inadequate. You can either reduce or increase the spray intensity as needed.

To activate the display screen, press any button. If the lock sign (padlock icon) is displayed, press the SET button for approximately 5 seconds to unlock the device (the padlock icon will disappear).

Changing the factory operating mode.


Press the MODE button. The display will show the activation time of the factory operating mode EVENT ON [1], and 08.00 will start flashing. Use the UP or DOWN button to set the hour. Press the SET button to save the setting, and the minutes will start flashing. Use the UP or DOWN button to set the minutes. Press the SET button to save the settings and the first day of the week MON will start flashing. Use the UP button to check or omit days of operation. MON without brackets - omit day of the week; MON with brackets accept day of the week. Use the DOWN button to move to the next day of the week, and use the UP button to check or omit the next day. Once the desired days have been selected, press the MODE button. The display will show the switch-off time of the factory operating mode EVENT OFF [1], and 22:00 will start flashing. Use the UP or DOWN button to set the hour. Press the SET button to save the setting, and the minutes will start flashing. Use the UP or DOWN button to set the minutes. Once the switch-off time is set, press the MODE button. The display will show the spray factory operating mode - 10 seconds WORK EVENT [1]. Use the UP or DOWN button to set the desired time (5 - 15 seconds battery operation / 5-30 seconds mains operation). Once the spray duration is set, press the MODE button. The display will show the pause factory mode for 450 seconds (7.5 min.) PAUSE EVENT [1]. Use the UP or DOWN button to set the desired pause time (120 - 900 seconds, i.e. 2 - 15 minutes). Do not press any buttons if you do not need to set the next operating mode. The programming mode will automatically switch off, and the diffuser will be ready for operation. If the aroma is too intense, you can either shorten the duration of the aroma spray, lengthen the interval between sprays, or change both settings. If the fragrance is too weak, you can either increase the duration of fragrance atomisation, shorten the interval between sprays, or change both settings.

NOTE! Press the MODE button to start setting the next mode of operation.


NOTE! If the fragrance program is meant to cover midnight (00:00), two programs must be set: the first up to 23:59 and the second from 00:00.

NOTE! The display screen locks automatically after one minute of inactivity.

INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING THE SCENT DIFFUSER WITH THE SMARTPHONE APP - SCENT DIFFUSE

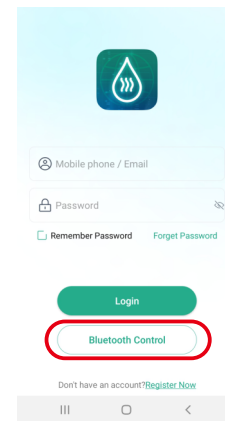


To ensure the app functions correctly, please ensure Bluetooth and your location services are enabled.
- When you press the [Bluetooth Control] button, a list of detected devices will appear. Each device is identified by its serial number, which is on the bottom of the diffuser.

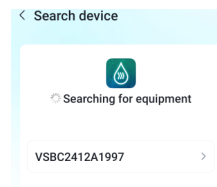

Click on the name of the diffuser to connect.

Note! Once connected, the app will automatically set the time and day of the week on the diffuser. The screen will display the following information: Battery status [Battery], power supply [DC-Power]



Bluetooth, Operating modes: [Mode I] (see settings for operating modes).



or if the diffuser is not working




You can turn it on or off using the [Switch] button. To unlock the control panel, press the [Screen] button, and the padlock icon will disappear.




Settings Screen

In the top right corner of the settings screen, you will find a settings iconⓘ. Here you can access the following options:

- Device Information: the serial number of the device.
- Device Name: **allows you to give the diffuser a name for easy identification.**
- Modify Password: **it is recommended to set a four-digit password to prevent unauthorized access to the diffuser's settings.**

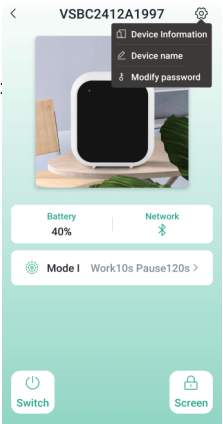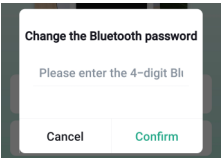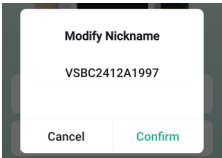


- The interval time can be set between 120 and 900 seconds (i.e., 2 to 15 minutes).
- To save your settings, press the [Save] button.
- You can set up to 5 operating modes by clicking on the [+Add] icon on the settings screen [Working mode] ⓘ opens the next working mode settings [Mode II] .

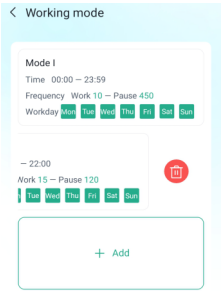

Deleting an Unnecessary Working Mode
To delete a working mode, go to the [Working Mode] settings screen, swipe left on the mode you wish to remove and then press the bin icon.


Setting the Working Mode

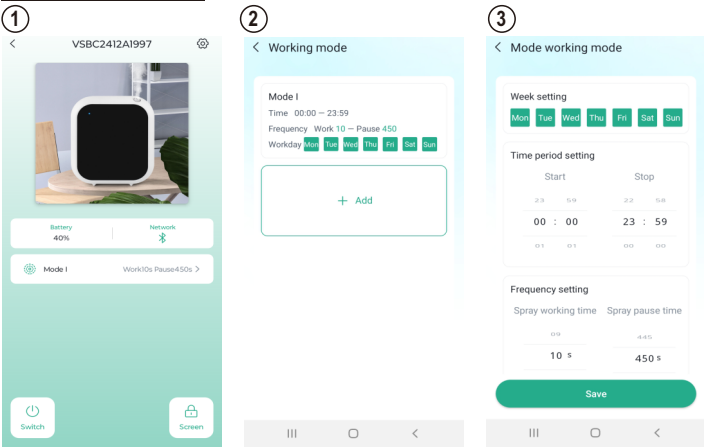

Pressing [Mode I] ⓘ opens the [Working mode] setting screenⓂ, the next pressing of [Mode I] allows access to detailed settings of [Working mode] ⓘ:

- Days of Operation: select the days of the week on which the diffuser will operate.
- Time Setting: set the start and end times for operation:
 - 1) The start time must be earlier than the end time.
 - 2) If the schedule needs to include 00:00 (midnight), two separate programs must be set: one running until 23:59 and the other starting from 00:00.
- Aroma Spray Frequency: choose the duration of each spray and the interval between sprays.

The range of fragrance atomization time is different for battery operation compared to mains supply: 5-15 seconds when running on batteries, and 5-30 seconds when connected to the power supply.



Restore factory settings using the control panel/app
To activate the display screen, press any button.
If the lock sign (padlock icon) is displayed, press the SET button for approximately 5 seconds to unlock the device (the padlock icon will disappear).
To restore the factory settings, press and hold the MODE button for about 5 seconds.


To activate the display screen, press any button. If the lock sign (padlock icon) is displayed, press the SET button for approximately 5 seconds to unlock the device (the padlock icon will disappear). **To restore the factory settings, press and hold the MODE button for about 5 seconds.**

Switching off the device

To activate the display screen, press any button. If the lock sign (padlock icon) is displayed, press the SET button for approximately 5 seconds to unlock the device (the padlock icon will disappear). Press the UP button for approximately 5 seconds to turn the diffuser off. The display will show OFF. To turn the diffuser on, press the UP button again. The display will show ON.


Battery consumption

The blue LED flashes when the device is functioning correctly. The LED flashes red when the batteries are low, indicating they need replacing. When the batteries are replaced, the diffuser settings are saved, and no reprogramming is necessary.

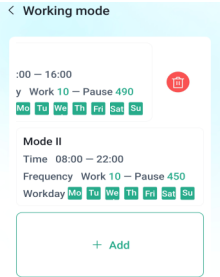

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The diffuser is not working	1. Check the power connection or battery status. 2. Check the settings of the operating modes to see if the aroma is to be sprayed.
The diffuser is not spraying	1. Check the level of the essential oil refill. 2. Check that the spray head gasket in the diffuser is not dented or deformed. 3. Ensure that the suction tube has not fallen out of the spray head or is not lost. 4. Replace the spray nozzle in the spray head - scan the QR code.

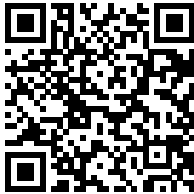

Warranty

The device is covered by a two-year warranty from the date of purchase. To maintain the warranty, only original Merida Aroma refills must be used.

RULES FOR DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY PRIVATE USERS IN THE EUROPEAN UNION.


This product has been designed and manufactured using high-quality materials and components that are recyclable and reusable. The symbol of a crossed-out wheeled dustbin indicates that the product is governed by Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the Council on waste electrical and electronic equipment. This symbol means the product should not be disposed of with municipal waste. When the product ends its useful life, owners and users should take it to a designated collection point for used electrical and electronic equipment. For more information on how to dispose of electrical and electronic equipment, please contact your local municipal waste disposal service or retailer from which the product was purchased. Proper collection and disposal of used appliances helps protect the environment





Elektronický Aroma Difuzér MERIDA AROMA

GJB706 - bílý
GJC706 - černý

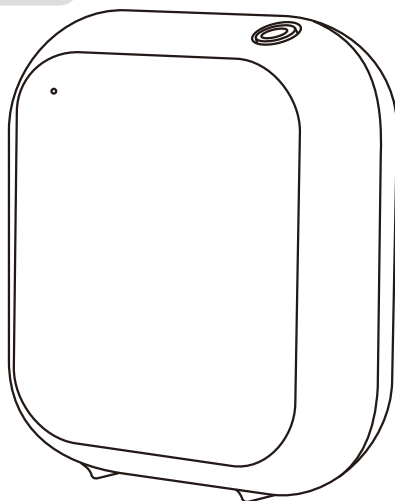

Uživatelská příručka

Merida Hradec Králové, s.r.o.
Zemědělská 898, 500 03
www.merida.cz

⚠ Opatření

- Po instalaci udržujte difuzér svisle. Nenaklánějte jej ani neotáčejte vzhůru nohama dolů, aby nedošlo k úniku vonného oleje a poškození zařízení.
- Používejte pouze originální napájecí zdroj. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely a zástrčky, jelikož to může ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár.
- Neodšroubovávejte vnitřek zařízení, aby nedošlo k poškození. Pokud difuzér nefunguje správně, obraťte se na prodejní servis.
- Zařízení nerezobírejte ani s ním silně netřeste, protože to může způsobit poškození nebo poruchy.

Technická data

Rozměry: výška: 160 / šířka: 140 / hloubka: 63 mm
Hmotnost produktu: 450 g
Režim napájení: tři alkalické baterie R20 (velikost D, např. VARTA Industrial Pro) nebo síťový adaptér (5V/1A)
Účinnost: plný efekt vůně v místnostech do 170 m³
Spotřeba vonného oleje: v režimu továrního nastavení jedna náplň MERIDA AROMA 150 ml vystačí na cca. 6 měsíců používání, v závislosti na teplotě a vlhkosti.
Hlučnost: 35 dbA. Instalace: nástěnná nebo volně stojící


Obsah balení



Elektronický
Aroma Difuzér



Síťový adaptér (5V/1A),
napájecí kabel



Rozprašovací
hlavice s filtrem



Klíček



Nástěnné hmoždinky,
Bezpečnostní šroubky



Manuál s
instrukcemi

Náhradní díly




Rozprašovací tryska





Těsnění stříkací hlavy

Montáž/instalace na stěnu

- Příšroubujte montážní desku ke stěně pomocí dodaných hmoždinek.
- Umístěte difuzér na háčky montážní desky.
- Zajistěte zařízení proti krádeži utažením bezpečnostního šroubku.

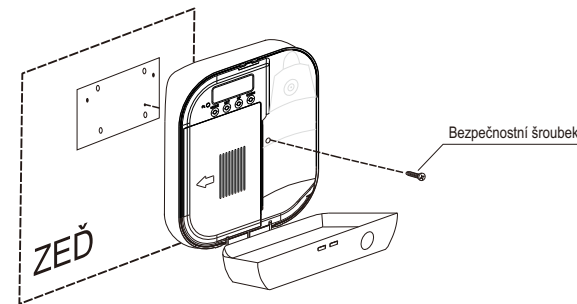

Popis zařízení

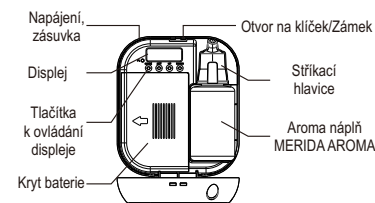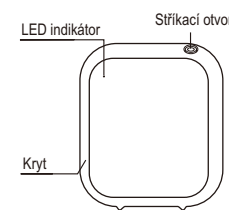


Instrukce

- Vložte klíč do zámku a otevřete kryt.
- Vložte tři alkalické baterie R20 (velikost D) nebo připojte zařízení k napájení.
- Nastavte provozní režim difuzéru.
- Odstraňte ochrannou fólii.
- Zavěste zařízení na zeď nebo jej položte na povrch.
- Nasadte rozprašovací hlavici na náplň MERIDA AROMA a umístěte ji v difuzéru.

⚠ POZOR! Hlavice musí být vložena v pravém úhlu. Vložení rozprašovací hlavice pod jiným úhlem může způsobit stlačení pryžového těsnění a následně nedojde k rozstříkávání vonného oleje.

- Zavřete kryt; difuzér bude fungovat podle nastaveného režimu.


3 x R20 (velikost D)
Alkalické baterie

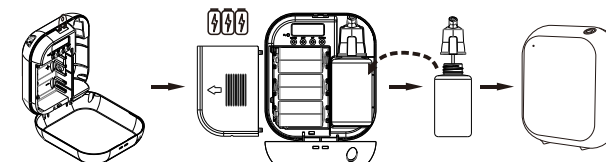

Nastavení

⚠ UPOZORNĚNÍ! Před programováním difuzéru vyjměte MERIDA AROMA náplň, aby se zabránilo úniku vonného oleje nebo náhodnému rozstříknutí.

Vložte baterie do zařízení, uzavřete přihrádku na baterie krytem nebo připojte zařízení k napájecímu zdroji. LCD obrazovka se zapne přibližně na dobu deset sekund (může být aktivován rozstřík).

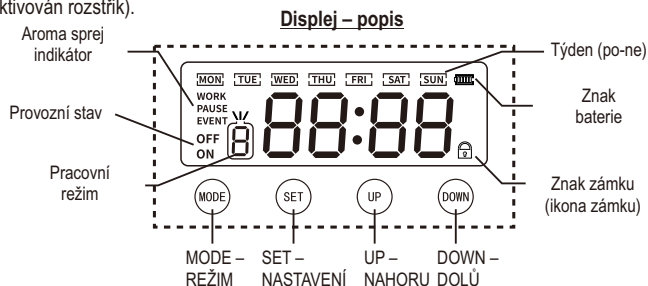

NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ DIFUZÉRU POMOCÍ OVLÁDACÍHO DISPLEJE DIFUZÉRU

Nastavení času

Chcete-li aktivovat obrazovku displeje, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu přibližně 5 sekund pro odemknutí zařízení (ikona zámku zmizí). Pro nastavení času stiskněte krátce tlačítko SET a začnou blikat hodiny. Použijte UP (nahoru) nebo DOWN (dolů) pro nastavení správné hodiny, poté stiskněte tlačítko SET ještě jednou pro uložení zvolené hodiny. Začnou blikat minuty. Pro nastavení správné minuty použijte tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů), pak znovu stiskněte tlačítko SET pro uložení zvolených minut. Dále začne blikat den v týdnu. Pro správné nastavení dne použijte tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů), poté stiskněte tlačítko SET pro dokončení nastavení času (může se aktivovat rozstřík vůně).

Nastavení provozních režimů

Zařízení lze nastavit tak, aby fungovalo v 5 různých režimech. Každý režim určuje dny týdne, hodiny provozu a frekvence difuzéru. Sílu aroma spreje lze upravit nastavením doby trvání každé vůně, cyklus rozstříku vůně lze nastavit od 5 do 15 sekund v případě napájení bateriemi a od 5 do 30 sekund v případě napájení ze sítě a pauzu mezi cykly od 120 sekund (2 min.) až 900 sekund (15 min.). Režim továrního nastavení je následující: práce každý den od 8:00 do 22:00, práce/rozstřík na 10 sekund a pauza na 450 sekund (7,5 min.).

⚠ UPOZORNĚNÍ! Doporučuje se zachovat tovární režim provozu, tj. 10 sec. sprej a 7,5 min. pauza. Toto nastavení pracuje na 50 % maximální účinnosti difuzéru. Upravte tato nastavení, pokud je shledáte nedostatečnými. Intenzitu spreje můžete podle potřeby buď snížit nebo zvýšit.

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu asi 5 sekund pro odemknutí (ikona zámku zmizí).

Změna továrního provozního režimu.

Stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí čas aktivace provozního režimu EVENT ON [1] a 08:00 čas začne blikat. Pro nastavení hodiny použijte tlačítko UP nebo DOWN. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a začnou blikat minuty. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte minuty. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a první den v týdnu MON (po-ne) začne blikat. Pro vybrání nebo vynechání dne použijte tlačítko UP. Pomocí tlačítka DOWN přejděte na další den v týdnu a použijte opět tlačítko UP pro kontrolu nebo vynechání následujícího dne. Po výběru požadovaných dnů stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí čas vypnutí provozního režimu EVENT OFF [1] a čas začne blikat. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení a začnou blikat minuty. Použijte UP nebo tlačítko DOWN pro nastavení minut. Jakmile je čas vypnutí nastaven, stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí tovární provozní režim spreje - 10 sekund EVENT ON [1]. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavte požadovaný čas (5 - 15 sec. napájení z baterie / 5 - 30 sec. napájení ze sítě). Jakmile doba trvání rozstříku je nastavena, stiskněte tlačítko MODE. Na displeji se zobrazí pauza v továrním režimu 450 sekund (7,5 min.) PAUSE EVENT [1] Pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavte požadovanou dobu pauzy (120 - 900 sekund, tj. 2 - 15 minut). Pokud nepotřebujete nastavit další provozní režim, nemačkejte žádná tlačítka.


Programovací režim se automaticky vypne a difuzér bude připraven pro provoz. Pokud je vůně příliš intenzivní, můžete zkrátit dobu aroma spreje, nebo prodloužit dobu pauzy mezi spreji, nebo změnit obě nastavení. Pokud je vůně příliš slabá, můžete prodloužit dobu trvání aroma spreje, nebo zkrátit pauzu mezi vstříky, nebo změnit obě nastavení.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Stisknutím tlačítka MODE zahájíte nastavování dalšího režimu provozu.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Pokud má aroma program pokrýt půlnoc (00:00), dva programy musí být nastaveny: první do 23:59 a druhý od 00:00.


⚠ UPOZORNĚNÍ! Obrazovka displeje se automaticky uzamkne po jedné minutě nečinnosti.

NÁVOD K NASTAVENÍ REŽIMU DIFUZÉRU POMOCÍ APLIKACE PRO CHYTRÝ TELEFON – SCENT DIFFUSE

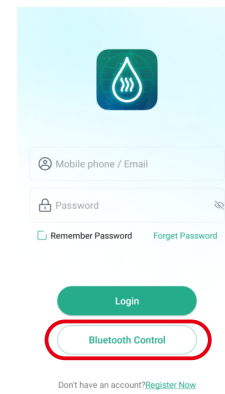


UPOZORNĚNÍ! Po připojení difuzér automaticky nastaví čas a den v týdnu.

Na obrazovce se zobrazují následující informace: stav baterie [Battery] nebo připojení přes napájecí zdroj [DC-Power]

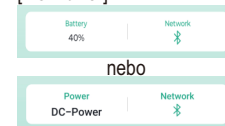

připojení Bluetooth, provozní režimy [Mode I] (viz: nastavení provozních režimů).


nebo když difuzér nepracuje



Difuzér lze vypnout/zapnout tlačítkem [Switch]. Tlačítko [Screen] odemkne ovládací panel difuzéru (ikona zámku zmizí).






Aby aplikace správně fungovala, musí být povolen Bluetooth a poloha.
- Po stisknutí [Bluetooth Control] (jiná tlačítka se nepoužívají) se zobrazí seznam zařízení detekovaných aplikací, název je sériové číslo difuzéru (viditelné na spodní straně zařízení).

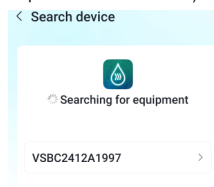


Po kliknutí na název se aplikace připojí k vybranému difuzéru.

Obrazovka Nastavení zařízení

- V pravém horním rohu je ikona nastavení⚙️ :
- Informace o zařízení: zobrazuje sériové číslo zařízení.
 - Název zařízení: **umožňuje zadat název, který pomůže identifikovat zařízení.**
 - Upravit heslo: **Doporučuje se nastavit čtyřmístné osobní heslo, aby se zabránilo neoprávněným osobám v přístupu k nastavení vašeho difuzéru(ů).**

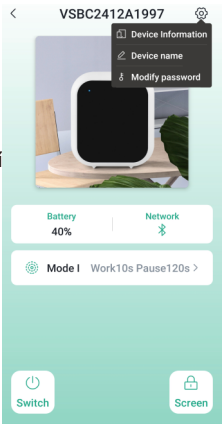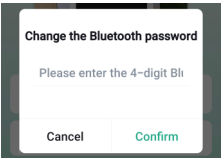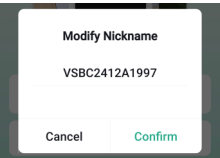


- zdroje (5 - 15 s při napájení z baterií / 5 - 30 s při napájení ze sítě). Doba přestávky 120 - 900 sec. tj. 2 - 15 min.
- Tlačítko "Save" uloží nastavení.
 - Existuje 5 pracovních režimů, které lze nastavit, kliknutím na ikonu [+Add] na obrazovce nastavení [Working mode]⌚ se aktivuje další režim pracovního nastavení [Mode II].

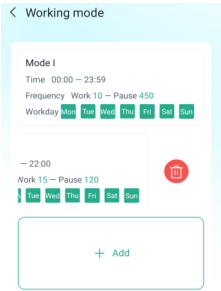





Odstranění nepotřebného provozního režimu.
Na obrazovce nastavení [Working mode] posuňte prstem doleva na obrazovce pracovní režim, který chcete odstranit, a klepněte na ikonu odpadkového koše.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Difuzér nefunguje	1. Zkontrolujte připojení napájení nebo stav baterie. 2. Zkontrolujte nastavení provozního režimu, abyste zjistili, zda se vůně skutečně rozstříkuje.
Difuzér nerozstříkuje vůni	1. Zkontrolujte spotřebu vonného oleje. 2. Zkontrolujte, zda těsnění v difuzéru není promáčknuté nebo zdeformované. 3. Zkontrolujte, zda trubice přívodu oleje nevypadla z rozstříkovací hlavy nebo není uvolněná. 4. Vyměňte rozprašovací trysku v hlavě – naskenujte QR kód

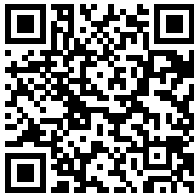


Nastavení provozního režimu

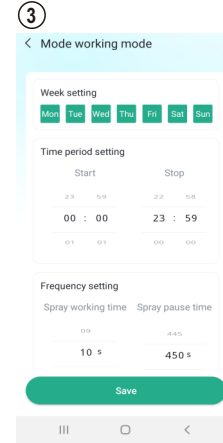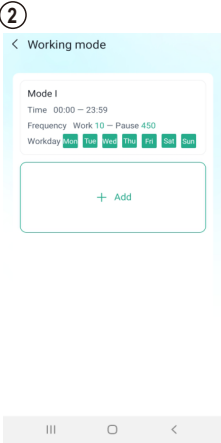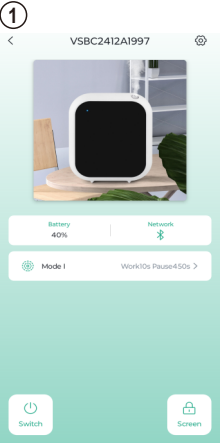

Obnovení továrního nastavení pomocí ovládacího panelu/aplikace.
Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu asi 5 sekund pro odemknutí (ikona zámku zmizí).
Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu asi 5 sekund obnovíte tovární nastavení.

Pomocí aplikace - je potřeba vložit nový pracovní režim [Working mode], který bude mít tovární nastavení, přejedte na obrazovce doleva pracovní režim, který chcete smazat a stiskněte ikonu koše.

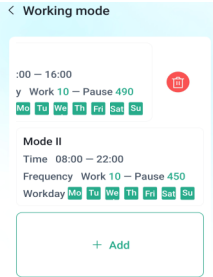

Vypínání zařízení

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete displej. Pokud se zobrazí znak zámku (ikona zámku), stiskněte tlačítko SET po dobu asi 5 sekund pro odemknutí (ikona zámku zmizí).
Stisknutím tlačítka UP po dobu asi 5 sekund se difuzér vypne, na displeji se zobrazí OFF, dalším stisknutím tlačítka UP se difuzér zapne, na displeji se zobrazí ON.

Spotřeba baterie

Když zařízení funguje správně, modrá LED bliká, když jsou baterie slabé, LED bliká červeně a je třeba vyměnit baterie. Při výměně baterií je nastavení difuzéru zapamatováno a není nutné přeprogramování.

Záruka

Na zařízení poskytujeme dvouletou záruku od data nákupu. Podmínkou zachování záruky je používání pouze originálních náplní MERIDA AROMA.

PRÁVIDLA NAKLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM SOUKROMÝMI UŽIVATELI V EVROPSKÉ UNII.

Výrobek, který jste si zakoupili, byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Symbol sestávající z přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkách znamená, že produkt podléhá směrnicím evropské směrnice 2002/96/EC o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován s jiným komunálním odpadem. Vlastníci a uživatelé všech produktů označených tímto symbolem by je měli po skončení jejich životnosti vrátit na speciálně určené sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Další informace o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci komunálního odpadu nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Správný sběr a likvidace použitých zařízení pomáhá chránit životní prostředí a předcházet potenciálním hrozbám pro veřejné zdraví.


- Stisknutím [MODE I] ① otevřete obrazovku nastavení [WORKING MODE] ②, stiskněte znovu ②[MODE I] umožňuje přejít na podrobná nastavení [MODE WORKING MODE] ③
- Nastavení pracovních dnů zařízení: vyberte dny v týdnu.
 - Nastavení času: nastavte čas začátku a konce pracovního režimu.
 - 1) Čas zahájení musí být dřívější než čas ukončení.
 - 2) Pokud má provozní program pokrýt čas v 00:00, musí být nastaveny dva samostatné programy, první do 23:59 a druhý od 00:00.
 - Nastavení frekvence rozstříku vůně, vyberte dobu trvání rozstříku vůně a dobu přestávky mezi rozstříky.
 - Časový rozsah rozstříku vůně je jiný při napájení z baterií, než když je difuzér napájen ze



Merida AROMA

MERIDA AROMA elektronikus aromadifúzor

GJB706 - fehér
GJC706 - fekete

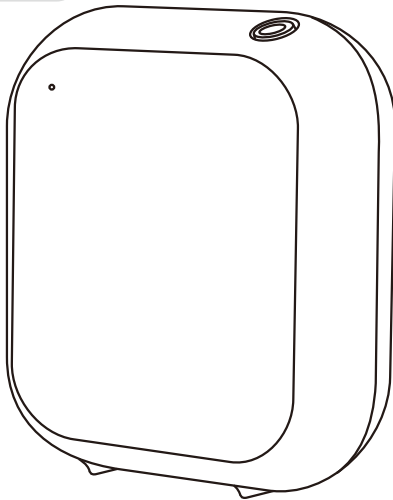

Használati útmutató

Merida Sp. z o.o.
Aleja Karkonoska 59
53-015 Wrocław / LENGYELORSZÁG
www.merida.eu


⚠️ Óvintézkedések

1. A beszerelés után tartsa függőlegesen a diffúzort. Ne döntse vagy fordítsa fejjel lefelé, hogy elkerülje az illóolaj szivárgását és a készülék károsodását.
2. Csak az eredeti tápegységet használja. Ne használjon sérült tápkábel és csatlakozót, mert veszélyeztetheti biztonságát és tüzet okozhat.
3. A sérülés elkerülése érdekében ne csavarja ki a készülék belsejét. Ha a diffúzor nem működik megfelelően, forduljon az értékesítési szervizhez.
4. Kérjük, hogy a készülék működése közben ne szerelje szét és ne rázza meg erősen, mert ez károsodást vagy hibás működést okozhat.

Műszaki adatok


Méret: magasság: 160 / szélesség: 140 / mélység: 63 mm
Termék súlya: 450 g
Tápellátási mód: három R20-as (D méretű) alkáli elem (pl. VARTA Industrial Pro) vagy a hálózati adapter (5V/1A)
Hatékonyság: teljes illathatás 170 m³-ig terjedő helyiségekben
Illóolaj fogyasztás: gyári beállítási módban egy 150 ml MERIDA AROMA illatfeltöltés kb. 6 hónapos használathoz elegendő, hőmérséklettől és páratartalomtól függően.
Zajszint: 35 dB A Beépítés: falra szerelt vagy szabadon álló.

A csomagolás tartalma

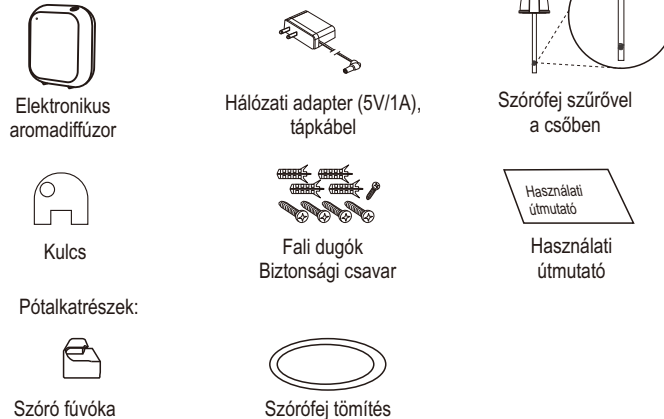


Falra szerelés

1. Csavarja fel a rögzítőlapot a falra a mellékelt fali dugókkal.
2. Helyezze a diffúzort a rögzítőlap kampóira.
3. Biztosítsa a készüléket lopás ellen a biztonsági csavar meghúzásával.

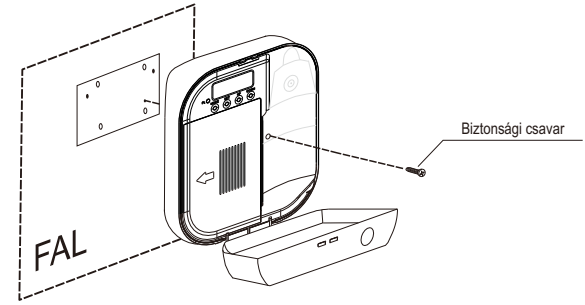

FALA készülék leírása

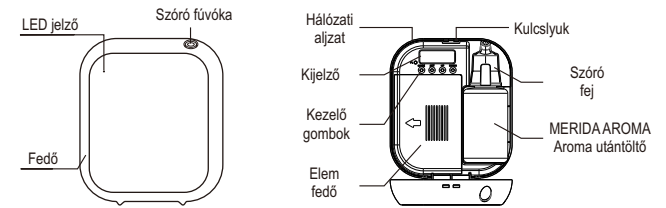


Használati útmutató

1. Helyezze be a kulcsot a kulcslyukba, és nyissa ki a fedelet.
2. Helyezzen be három R20 alkáli elemet (D méretű), vagy csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
3. Állítsa be a diffúzor működési módját.
4. Távolítsa el a védőfóliát.
5. Akassza fel a készüléket a falra vagy helyezze sima felületre.
6. Rögzítse a szórófejet a MERIDA AROMA illóolaj töltőhöz, és helyezze a diffúzorba.

⚠️ **MEGJEGYZÉS!** A szórófejet derékszögben kell behelyezni. A fej eltérő szögben történő behelyezése a gumitömítés benyomódását okozhatja, ami az olajpermet hiányát eredményezheti.


7. Zárja le a fedelet; a diffúzor a beállított üzemmódnak megfelelően fog működni.

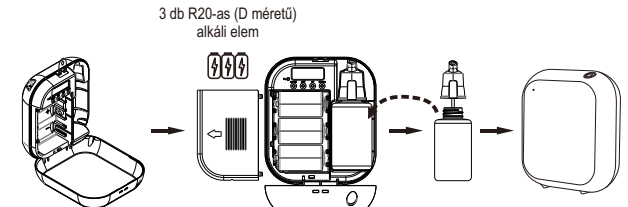

Beállítások

⚠ MEGJEGYZÉS! A diffúzor programozása előtt távolítsa el a MERIDA AROMA illóolaj feltöltőt, hogy elkerülje az illóolaj kiszivárgását vagy a véletlen szórását.

Helyezze be az elemeket a készülékbe, zárja le az elemtartó rekeszt egy fedéllel, vagy csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz. Az LCD képernyő körülbelül tíz másodpercre bekapcsol (lehet, hogy aktiválódik a szórás).

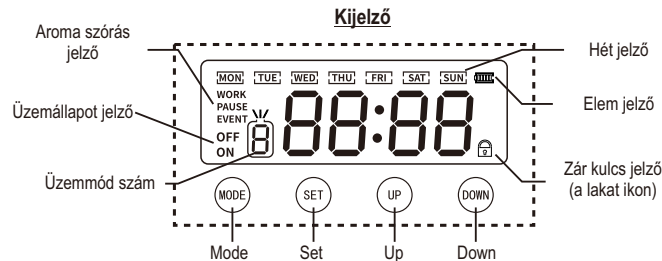

ÚTMUTATÓ A DIFFÚZOR BEÁLLÍTÁSAINAK PROGRAMOZÁSÁHOZ A VEZÉRLŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL

Idő beállítások

A kijelző aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha a lakat jele (lakat ikon) látható, nyomja le a SET gombot körülbelül 5 másodpercig az eszköz feloldásához (a lakat ikon eltűnik). Nyomja meg ismét a SET gombot 1 másodpercig, és az óra villogni kezd. A FEL vagy LE gombokkal állítsa be a megfelelő órát, majd nyomja meg még egyszer a SET gombot a kiválasztott óra elmentéséhez. A percek villogni kezdenek. A FEL vagy LE gombokkal állítsa be a megfelelő perceket, majd nyomja meg ismét a SET gombot a kiválasztott percek mentéséhez. Ezután a hét napja kezd villogni. A FEL vagy LE gombokkal állítsa be a megfelelő napot, majd nyomja meg a SET gombot az idő beállításának befejezéséhez (lehet, hogy elindul a szórás).

Üzem mód beállítás

A készülék 5 különböző üzemmódban állítható be. Minden üzemmód meghatározza a hét napjait, az üzemórákat és a diffúzor frekvenciáját. Az aroma szórás erőssége az egyes aroma szórási ciklusok időtartamának beállításával **5-15 másodpercig elemes üzemmódban, illetve 5-30 másodpercig hálózati üzemmódban, a szünetidő pedig 120 másodperc (2 perc) és 900 másodperc (15 perc) között állítható be.**

A gyári beállítás a következő: minden nap 8:00 és 22:00 között dolgozzon, 10 másodpercig szórjon, és 450 másodpercig szüneteljen (7,5 perc).

⚠ MEGJEGYZÉS! Javasolt a gyári üzemmód fenntartása, azaz 10 mp szórás és 7,5 perc szünet. Ez a beállítás a maximális diffúzor határfok 50%-án működik. Módosítsa ezeket a beállításokat, ha nem találja őket megfelelőnek. Szükség szerint csökkentheti vagy növelheti a szórás intenzitását.

A kijelző aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha a lakat jele (lakat ikon) látható, nyomja le a SET gombot körülbelül 5 másodpercig az eszköz feloldásához (a lakat ikon eltűnik).

A gyári üzemmód megváltoztatása.

A gyári üzemmód megváltoztatása.

Nyomja meg a MODE gombot. A kijelzőn megjelenik a gyári üzemmód aktiválási ideje EVENT ON [1], és a 08.00 villogni kezd. A FEL vagy LE gombbal állítsa be az órát. Nyomja meg a SET gombot a beállítás mentéséhez, és a percek villogni kezdenek. A FEL vagy LE gombbal állítsa be a perceket. Nyomja meg a SET gombot a beállítás mentéséhez, és a hét első napja MON villogni kezd. A FEL gombbal bejelölheti vagy kihagyhatja a működési napokat. MON zárójelek nélkül – a hét napjának kihagyása; MON zárójelben elfogadja a hét napját. A LE gombbal léphet a hét következő napjára, a FEL gombbal pedig kijelölheti vagy kihagyhatja a következő napot. Miután kiválasztotta a kívánt napokat, nyomja meg a MODE gombot. A kijelzőn megjelenik a gyári üzemmód EVENT OFF [1] kikapcsolási ideje, és a 22:00 villogni kezd. A FEL vagy LE gombbal állítsa be az órát. Nyomja meg a SET gombot a beállítás mentéséhez, és a percek villogni kezdenek. A FEL vagy LE gombbal állítsa be a perceket.

Miután beállította a kikapcsolási időt, nyomja meg a MODE gombot. A kijelzőn megjelenik a szórás gyári üzemmódja - 10 másodperc WORK EVENT [1]. A FEL vagy LE gombbal állítsa be a kívánt időt (5-15 másodperc elemes működés / 5-30 másodperc hálózati működés).

A szórás időtartamának beállítása után nyomja meg a MODE gombot. A kijelző 450 másodpercig (7,5 percig) a gyári szünet üzemmódot mutatja. PAUSE EVENT [1]. A FEL vagy LE gombbal állítsa be a kívánt szünetidőt (120-900 másodperc, azaz 2-15 perc).


Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem, ha nem kell beállítania a következő üzemmódot. A programozási mód automatikusan kikapcsol, és a diffúzor üzemkész. Ha az aroma túl intenzív, lerövidítheti az aroma szórás időtartamát, meghosszabbíthatja a szórások közötti intervallumot, vagy módosíthatja mindkét beállítást. Ha az illat túl gyenge, növelheti az aroma szórás időtartamát, lerövidítheti a szórások közötti intervallumot, vagy módosíthatja mindkét beállítást.

⚠ MEGJEGYZÉS! Nyomja meg a MODE gombot a következő üzemmód beállításához.

⚠ MEGJEGYZÉS! Ha az aroma program magában foglalja az éjfél (00:00), akkor két programot kell beállítani: az elsőt 23:59-ig, a másodikat 00:00-tól.


⚠ MEGJEGYZÉS! A kijelző egy perc inaktivitás után automatikusan lezáródik.

ÚTMUTATÓ AZ AROMA DIFFÚZOR PROGRAMOZÁSÁHOZ AZ OKOSTELEFON ALKALMAZÁSSAL – ILLAT DIFFÚZOR

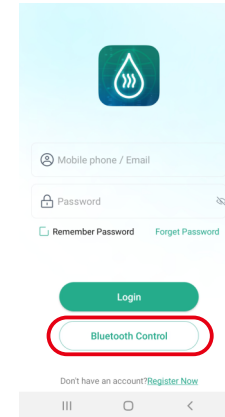


Az alkalmazás megfelelő működésének biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a Bluetooth és a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezve vannak.

- Ha megnyomja a [Bluetooth Control] gombot, megjelenik az észlelt eszközök listája. Minden eszközt a sorozatszám azonosít, amely a diffúzor alján található.

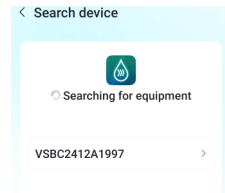

A csatlakozáshoz kattintson a diffúzor nevére.

Megjegyzés! Csatlakozás után az alkalmazás automatikusan beállítja az időt és a hét napját a diffúzor A képernyőn a következő információk jelennek meg: Elem állapot [Elem], áramellátás [DC áram]

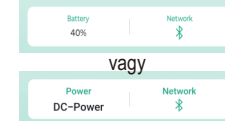


vagy

Bluetooth, üzemmódok:
[1. mód] (lásd az üzemmódok beállításait).



ha a diffúzor nem működik

A [Switch] gombbal kapcsolhatja be vagy ki. A vezérlőpult feloldásához nyomja meg a [Képernyő] gombot, és a lakat ikon eltűnik.

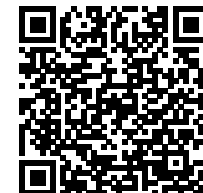

Google Play






APP Store




Beállítások képernyő

A beállítások képernyő jobb felső sarkában talál egy beállítások ikont  :

- Eszközinformáció: az eszköz sorozatszáma.
- Eszköznév: **lehetővé teszi, hogy nevet adjon a diffúzornak az egyszerű azonosítás érdekében.**
- Jelszó módosítása: ajánlott négyjegyű jelszót beállítani, hogy megakadályozzuk a diffúzor beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

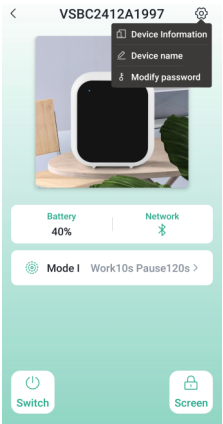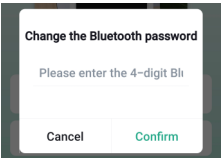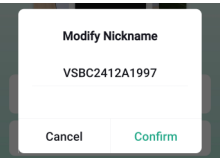

Üzem mód beállítása

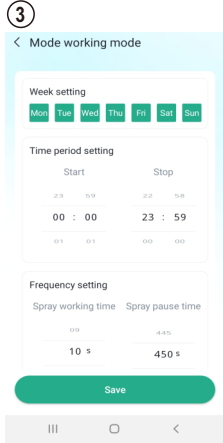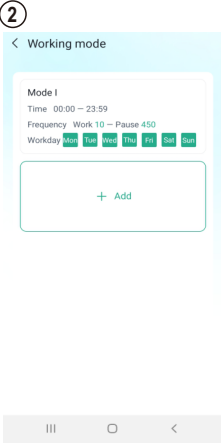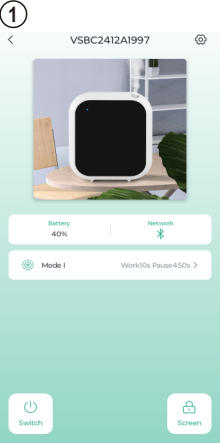

Az [l. mód] (1) megnyomásával megnyílik az [Üzem mód] beállítási képernyő (2), az [l. mód] következő megnyomása lehetővé teszi az [Üzem mód] (3) részletes beállításaihoz való hozzáférést.

-Üzemeltetés napjai: válassza ki a hét azon napjait, amikor a diffúzor működni fog.

-Időbeállítás: állítsa be a működés kezdeti és befejezési idejét:


1)A kezdési időpontnak korábbinak kell lennie, mint a befejezés időpontja.

2)Ha az ütemtervben 00:00 (éjfél) szerepel, akkor két külön programot kell beállítani: az egyik 23:59-ig tart, a másik pedig 00:00-tól.

- Aroma szórás gyakorisága: válassza ki az egyes szórások időtartamát és a szórások közötti intervallumot.


Az aroma szórási idő tartománya eltér az elemes működésnél, a hálózati tápellátástól: 5-15 másodpercig, amikor elemről működik, és 5-30 másodpercig, ha csatlakoztatva van a tápegységhez.

- Az intervallum 120 és 900 másodperc között állítható be (azaz 2 és 15 perc között).
- A beállítások mentéséhez nyomja meg a [Mentés] gombot.
- Legfeljebb 5 üzemmódot állíthat be a [+Hozzáadás] ikonra kattintva a beállítások képernyőn [Üzem mód] (2) megnyitja a következő munkamód-beállításokat [l. mód].

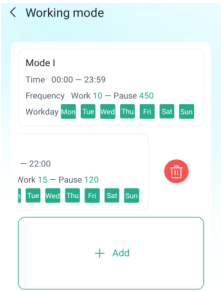

Felesleges üzemmód törlése

Egy üzemmód törléséhez lépjen az [Üzem mód] beállítási képernyőre, húzza balra az eltávolítani kívánt módot, majd nyomja meg a szemeteskosár ikont.



Állítsa vissza a gyári beállításokat a vezérlőpanel/alkalmazás segítségével

A kijelző aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot.

Ha a lakat jele (lakat ikon) látható, nyomja le a SET gombot körülbelül 5 másodpercig az eszköz feloldásához (a lakat ikon eltűnik). A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot körülbelül 5 másodpercig.

A kijelző aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot.

Ha a lakat jele (lakat ikon) látható, nyomja le a SET gombot körülbelül 5 másodpercig az eszköz feloldásához (a lakat ikon eltűnik). A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot körülbelül 5 másodpercig.

A készülék kikapcsolása


A kijelző aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha a lakat jele (lakat ikon) látható, nyomja le a SET gombot körülbelül 5 másodpercig az eszköz feloldásához (a lakat ikon eltűnik). Nyomja meg az FEL gombot körülbelül 5 másodpercig a diffúzor kikapcsolásához. A kijelzőn az OFF felirat látható. A diffúzor bekapcsolásához nyomja meg ismét a FEL gombot. A kijelzőn az ON felirat látható.

Elem fogyasztás

A kék LED villog, ha a készülék megfelelően működik. A LED pirosan villog, ha az elemek lemerültek, jelezve, hogy ki kell őket cserélni. Az elemek cseréjekor a diffúzor beállításai mentésre kerülnek, és nincs szükség újraprogramozásra.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A diffúzor nem működik	1. Ellenőrizze a tápcsatlakozást vagy az elem állapotát. Ellenőrizze az üzemmódok beállításait, hogy az aromát szórja-e.
A diffúzor nem szór	1. Ellenőrizze az illóolaj utántöltés szintjét. 2. Ellenőrizze, hogy a szűrőfej tömítése a diffúzorban nem horpadt-e be vagy deformálódott-e. 3. Győződjön meg arról, hogy a szívócső nem esett ki a szűrőfejből, vagy nem veszett el. Cserélje ki a szűrő fűvókát a szűrőfejben – olvassa be a QR-kódot.

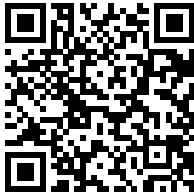

Garancia

A készülékre a vásárlás napjától számított két év garancia vonatkozik. A garancia fenntartásához csak eredeti Merida Aroma utántöltőket szabad használni.

AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MAGÁNFELHASZNÁLÓK ÁLTALI ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN.

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Az áthúzott keresek szemeteskuca szimbóluma azt jelzi, hogy a termékre az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve vonatkozik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. Amikor a termék lejárt hasznos élettartama, a tulajdonosoknak és a felhasználóknak el kell vinniük a használt elektromos és elektronikus berendezéseket kijelölt gyűjtőhelyére. Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi települési hulladékkal való szolgálatához vagy a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. A használt készülékek megfelelő összegyűjtése és ártalmatlanítása segíti a környezet védelmét

